


# Gebbruikershandleiding Easybox 12

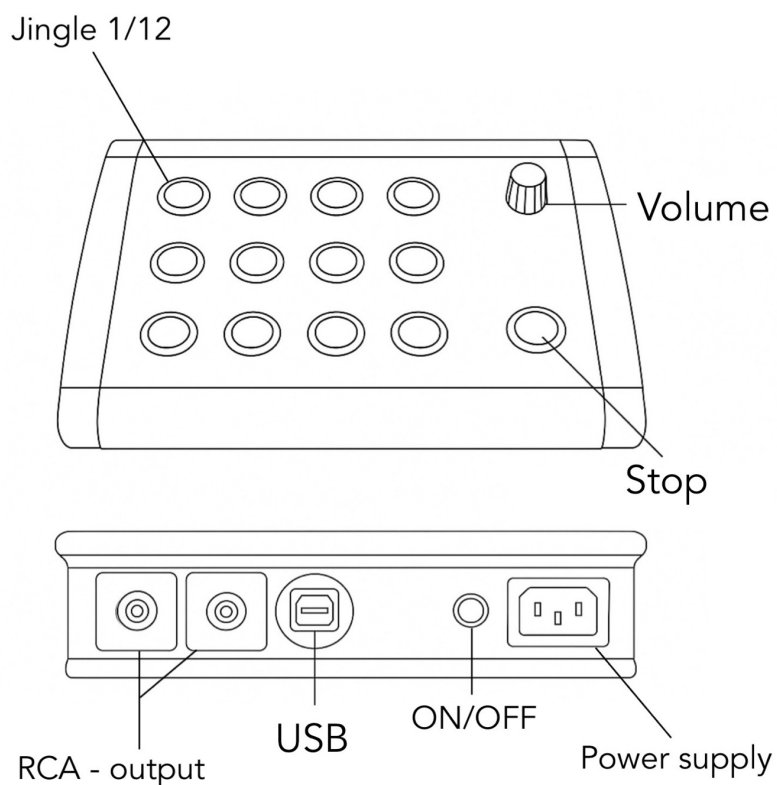

## **Easybox 12 - Gebruikershandleiding**

### **Introductie**

Wij danken u voor de aanschaf van de Easybox 12, een veelzijdige en gebruiksvriendelijke oplossing voor het afspelen van geluidsfragmenten en jingles. Dit apparaat biedt ruimte voor maximaal 12 geluiden, die met één druk op de knop direct kunnen worden afgespeeld.


In deze handleiding vindt u een overzicht van de functies, aansluitingen en duidelijke instructies voor het installeren, gebruiken en onderhouden van uw Easybox 12.

## Easybox 12 - Gebruikershandleiding

### Overzicht van functies en aansluitingen

De Easybox 12 is ontworpen voor eenvoud en betrouwbaarheid. Het apparaat is voorzien van:

- 12 afspeelknoppen voor het starten van geluiden (genummerd van 1 tot en met 12).
- Een STOP-knop rechtsonder om het huidige geluid direct te stoppen.
- Een volumeregelaar rechtsboven voor het instellen van het gewenste geluidsniveau.
- Een USB-B aansluiting aan de achterzijde voor het verbinden met een computer.
- RCA-audio-uitgangen voor aansluiting op uw geluidsinstallatie.
- Een aan/uit-schakelaar en voedingsaansluiting aan de achterzijde.

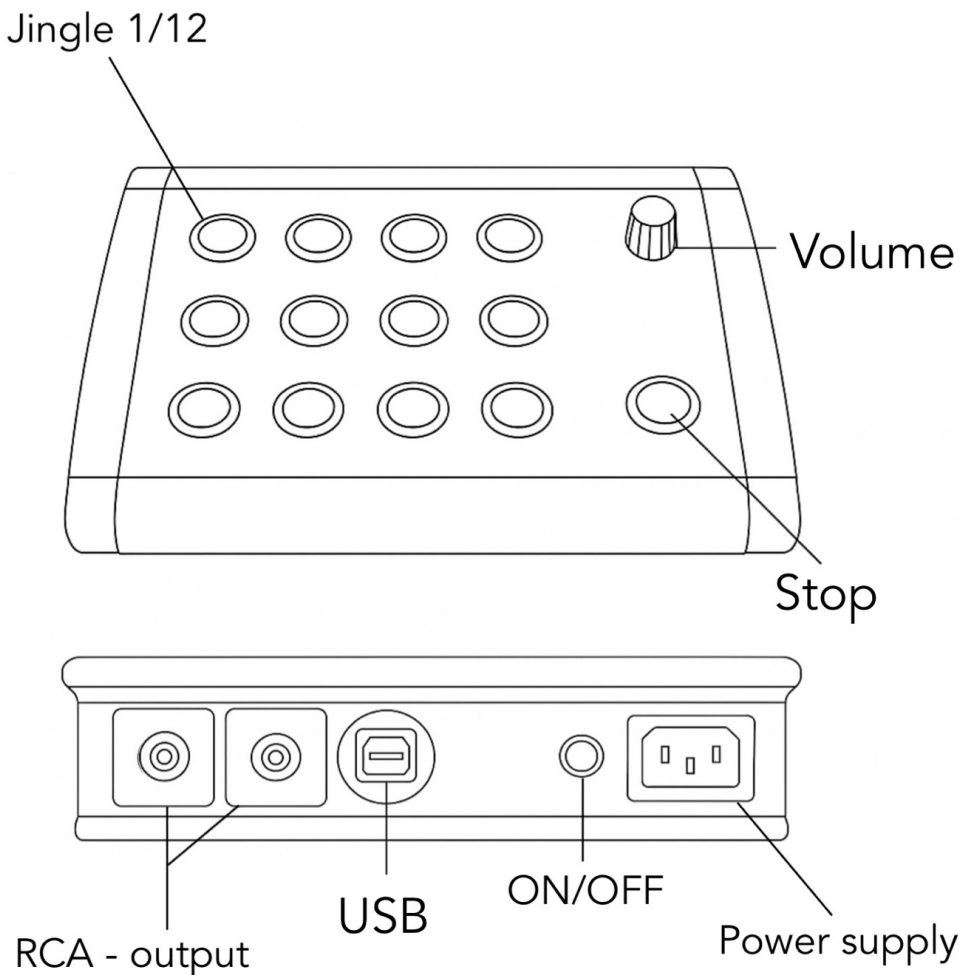

## Easybox 12 - Gebruikershandleiding

### Installatie en aansluiten

1. Plaats de meegeleverde USB-kabel in de USB-B poort aan de achterzijde van de Easybox 12.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-poort van uw computer.
3. De Easybox wordt automatisch herkend als een USB-opslagapparaat.
4. Open het apparaat in de verkenner (Windows) of Finder (Mac).

## Easybox 12 - Gebruikershandleiding

### Geluidsbestanden toevoegen

1. Kopieer de gewenste geluidsbestanden een voor een naar de Easybox 12.
2. De volgorde waarin u de bestanden plaatst, bepaalt aan welke knop ze worden toegewezen:
  - Eerste bestand wordt knop 1
  - Tweede bestand wordt knop 2
  - Enzovoort, tot maximaal 12 bestanden.
3. De Easybox ondersteunt diverse bestandsformaten zoals WAV en MP3.
4. Na het kopiëren kunt u het apparaat veilig verwijderen via uw computer.

## Easybox 12 - Gebruikershandleiding

### Bediening

1. Schakel de Easybox 12 in via de aan/uit-knop aan de achterzijde.
2. Druk op de knop die overeenkomt met het gewenste geluid.
3. Om een geluid voortijdig te stoppen, drukt u op de STOP-knop.
4. Pas het volume aan met de volumeregelaar.

## Easybox 12 - Gebruikershandleiding

### Tips en onderhoud

- Om de volgorde van de knoppen te wijzigen, verwijdert u alle bestanden en zet u ze opnieuw op het apparaat in de gewenste volgorde.
- Bij gebruik van een Mac kunnen extra verborgen bestanden ontstaan (zoals .DS\_Store of .\_bestanden). Deze worden door de Easybox genegeerd, maar kunnen indien gewenst worden verwijderd.
- Bewaar het apparaat op een droge, stofvrije plaats.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde voeding.

## **Easybox 12 - Gebruikershandleiding**

### **Contact**

Voor vragen, ondersteuning of service kunt u contact met ons opnemen:

Funfair Studio - Magnoliastraat 20A - 7161BW Neede - Tel: +31 6 2425 7413